

САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В АВТОМОБИЛ

ALPINE

CDE/USB ПЛЕЙЪР

CDE-182R/CDE-190R/CDE-192R

ДИГИТАЛЕН МЕДИЕН ПРИЕМНИК

UTE-80B


КРАТКО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ







СЪДЪРЖАНИЕ

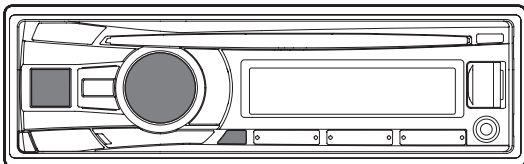
| | |
|--|----|
| Стартиране | 3 |
| Радио | 4 |
| CD/MP3/WMA/AAC..... | 5 |
| USB памет (по избор)..... | 7 |
| iPod/iPhone (опция)..... | 8 |
| Функция BASS ENGINE SQ | 10 |
| Търсене на желана песен (iPod/iPhone)..... | 12 |
| Спецификации..... | 14 |
| Свързване..... | 15 |

Стартиране





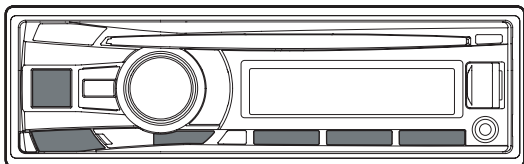

| | |
|---|---|
|  | <p>Включване Натиснете произволен бутон (без ▲ и ▾), за да включите захранването. Натиснете и задръжте ИЗТОЧНИК ◻ поне за 2 секунди, за да изключите устройството.</p> |
|  | <p>Промяна на източника ТУНЕР → ДИСК^{*1} → USB АУДИО/iPod^{*2} → AUXILIARY - ТУНЕР^{*4} ТУНЕР ^{*1} Само за CDE-182R/CDE-181/CDE-180. ^{*2} Само за CDE-182R/CDE-181 и когато е свързан iPod/iPhone. . ^{*4} Само когато AUX SETUP е ВКЛЮЧЕН.</p> |
|  | <p>Регулиране на звука</p> |
|  | <p>Показване на текст Дисплеят ще се променя всеки път, когато натиснете бутона.</p> |

Pago






4





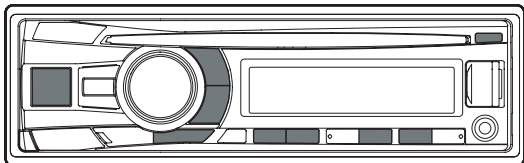




| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Настройване режим на ТУНЕРА Изберете режим TUNER |
| 2 |  | Промяна на честотата FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1 |
| 3 |  | Автоматична настройка на станциите <i>Натиснете и задръжте поне 2 секунди.</i> Тунерът автоматично ще търси и запази 6 станции с добър сигнал за избрания честотен диапазон. |
| 4 |  | Настройка на автоматично зададени станции |

CD/MP3/WMA/AAC


(само за CDE-182R/CDE-181/CDE-180)









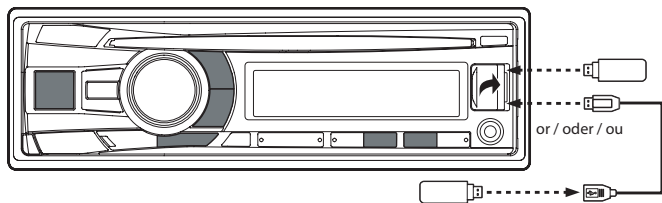







| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Избор на режим DISC Изберете DISC режим. |
| 2 |  | Пауза и възпроизвеждане |

| | |
|--|--|
|  | <p>Натиснете и пуснете ⏩ или ⏪ за да преминете към началото на настоящата песен или на следващата песен</p> |
| | <p>Натиснете и задръжте ⏩ или ⏪ за бързо превъртане напред или назад</p> |
|  | <p>Избор на желана папка (MP3/WMA/AAC)</p> |
|  | <p>M.I.X. (Повторно възпроизвеждане на песен)</p> <p> : Само файлове от определена папка се изпълняват в произволна последователност. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>ALL  : Файловете на целия диск се изпълняват в произволна последователност. (MP3/WMA/AAC)</p> <p>(off) : Отказ</p> |
|  | <p>Повторение на песен</p> <p> : Може да се възпроизведе само песен/файл.</p> <p> : Само файлове от папка могат да бъдат възпроизведени. (MP3 /WMA/AAC)</p> <p>(изкл.) : Отказ</p> |
|  | <p>Отваряне</p> |


USB памет (по избор)







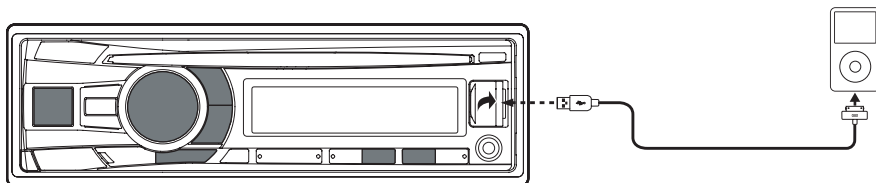


Към това устройство могат да бъдат включени iPod/iPhone чрез интерфейския кабел за iPod/iPhone (включен към iPod/iPhone)






| | |
|---|--|
|  | <p>Настройване на режим USB AUDIO Изберете USB AUDIO режим.</p> |
|  | <p>Пауза и възпроизвеждане</p> |
|  | <p>Избор на желана песен Натиснете и пуснете  или  за да преминете към началото на настоящата песен или на следващата песен Натиснете и задръжте  или  за бързо превъртане напред или назад</p> |
|  | <p> : Всички песни от тази папка се изпълняват в произволна последователност. ALL  : Всички песни в USB флаш паметта се изпълняват в произволна последователност.</p> |
|  | <p> : Само файл може се възпроизвежда многократно.   : Само файловете в папката се възпроизвеждат многократно. (off) : Отказ</p> |

iPod/iPhone (онция)



Към това устройство могат да бъдат включени iPod/iPhone чрез интерфейския кабел за iPod/iPhone (включен към iPod/iPhone)

| | |
|--|---|
|  | Изберете режим iPod . |
|  | Пауза и възпроизвеждане |
|  | Избор на желана песен Натиснете и пуснете ⏮ или ⏭ за да преминете към началото на настоящата песен или на следващата песен Натиснете и задръжте ⏮ или ⏭ за бързо превъртане напред или назад |
|   | Размесване и възпроизвеждане на случаен принцип (M.I.X.)  : (Размесване на албуми): Размесването на албуми възпроизвежда песните от албум в тяхната поредност, след това на случаен принцип избира следващия албум.  : (Размесване на песни): Възпроизвеждането на песни възпроизвежда на случаен принцип песните от избрана категория (списък с песни, албум и т.н.). (off) :Отказ |

| | |
|---|---|
|  | <p>Размесване и възпроизвеждане на случаен принцип на всички песни</p> <p>1 Натиснете /ENTER, за да активирате режим за търсене и избор.</p> <p>2 Завъртете Въртящият се регулатор, за да изберете SHUFFLE ALL и после натиснете /ENTER.</p> <p>ALL  :SHUFFLE ALL възпроизвежда всички песни в iPod/iPhone на случаен принцип.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натиснете 5, за да откажете режим SHUFFLE ALL . |
| | <p>Повторно възпроизвеждане</p> <p> : Възпроизвежда се повторно само една песен</p> <p>(off) :Отказ</p> |

Функция BASS ENGINE SQ


С функция **BASS ENGINE SQ** на устройството едновременно могат да се настройват няколко параметъра засягащи ниските честоти. Настройката на нивото на **BASS ENGINE SQ** променя тези параметри за оптимален ефект на ниските честоти при различни нива.







Информация за настройки при включен външен усилвател (само за серии CDE-182R/CDE-181/CDE-180)

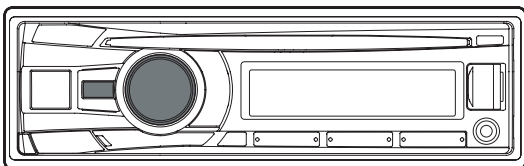Препоръчваме следната настройка на усилвателя, за да оптимизирате функция **BASS ENGINE SQ**.


След настройката можете да регулирате нивото на **BASS ENGINE SQ** според музиката.

1. Задайте усилването на усилвателя на „MIN”.
2. Задайте превключвателя за режима на честотния филтър на „OFF”.
3. Задайте **BASS ENGINE** на устройството на „ON”, а нивото на **BASS ENGINE SQ** на „3”.
4. Пуснете песен от жанр, който често слушате и настройте усилването на усилвателя.



| | | | |
|--|---|--|---|
| 1 |  | <p>Активирайте режим BASS ENGINE SQ. Натиснете и задръжте, за да превключите на режим BASS ENGINE. BASS ENGINE /първоначална настройка/ ↔ MANUAL SET /ръчни настройки/</p> | |
| 2.1 |  | <p>Настройка на ниво на BASS ENGINE SQ.</p> | <p>Показва екрана за настройка на нивото на BASS ENGINE SQ</p> |
| 2.3 |  | | <p>Изберете желаното ниво (0 - +6). (Първоначална настройка: +3)</p> |
| 3 |  | <p>Потвърдете чрез натискане</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Индикаторът  светва, когато режим BASS ENGINE SQ е включен. • От ниво 1 до ниво 6, ефектът на BASS ENGINE SQ се увеличава ниво по ниво. • Индикаторът  показва текущото ниво на BASS ENGINE SQ. | | | |

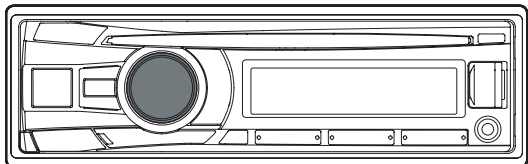



Търсене на желана песен (iPod/iPhone)



| Йерархия 1 | Йерархия 2 | Йерархия 3 | Йерархия 4 |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Списък за възпроизвеждане | Песен | — | — |
| Изпълнител | Албум | Песен | — |
| Албум | Песен | — | — |
| Песен | — | — | — |
| Подкаст | Епизод | — | Песен |
| Жанр | Изпълнител | Албум | — |
| Композитор | Албум | Песен | — |
| Аудио книга | — | — | — |
| Списък Genius Mix | — | — | — |

12

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Активиране на режим за търсене и избор |
| 2 | | Изберете желаните режим за търсене. СПИСЪК ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ИЗПЪЛНИТЕЛ/ АЛБУМ/ ПЕСЕН/ ПОДКАСТ/ ЖАНР/ КОМПОЗИТОР/ АУДИО КНИГА/ GENIUS MIX |

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| 3 |  | Потвърдете чрез натискане | |
| 4 |  | Изберете желаното заглавие | |
| 5 |  | Потвърдете чрез натискане | Режим за търсене на Песен/ Аудио книга/ Genius Mix : Възпроизвежда се избраната песен/ аудио книга/ списък Genius mix . |
| | | | Друг режим за търсене: преминете към следващото йерархично ниво. Потърсете заглавие чрез повтаряне на стъпки 4 и 5. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ако натиснете и задържите  /ENTER за 2 секунди, докато се намирате в някоя йерархия (освен в йерархия Песен, Аудио книга и Genius mix), ще се възпроизведат всички песни от избраната йерархия. • Когато търсенето се извършва по време на възпроизвеждане на случаен принцип /M.I.X./, режимът на възпроизвеждане на случаен принцип /M.I.X./ ще бъде отменен. | | | |

Спецификации

РАЗДЕЛ FM ТУНЕР

Честотен диапазон 87.5-108.0 MHz

РАЗДЕЛ MW ТУНЕР

Честотен диапазон 531-1,602 kHz

РАЗДЕЛ LW ТУНЕР

Честотен диапазон 153-281 kHz

ОБЩИ

Изисквания за захранване 14.4 V DC
(11-16 V allowable)

Максимално входящо напрежение
CDE-182R/CDE-181/CDE-180: 50 W × 4

Тегло 1.24 кг

UTE-81R:

Тегло 0.9 кг


Размер на шаси

Широчина 178 мм

Височина 50 мм

Дълбочина 161 мм

Свързване

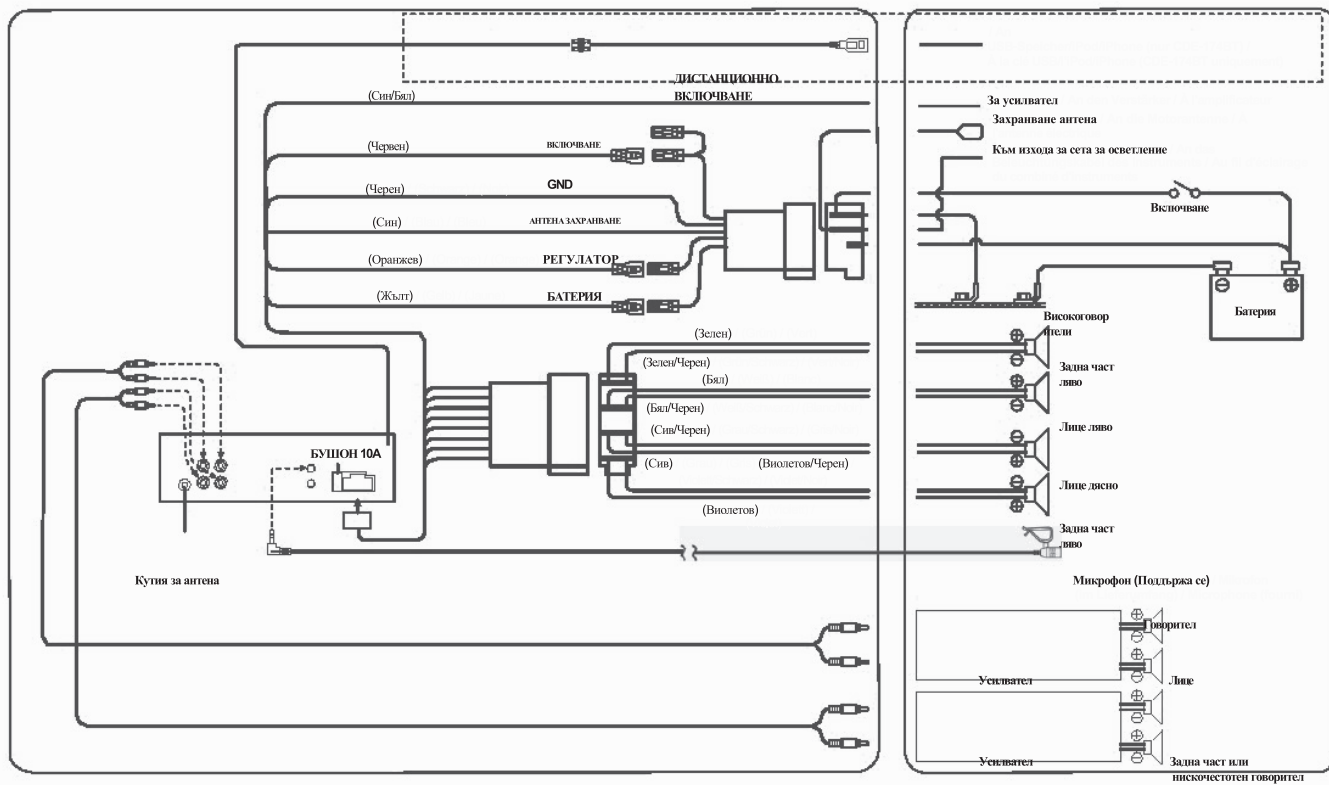

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА ALPINE ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРИМАВОКС ЕООД

София, бул. Черни връх № 67

Тел. 02 862 47 17

info@primavox.bg

www.primavox.bg